FUKAI ジューサー保証書

持込修理

形名	FJ-501	保証期間	本体：1年

閲覧専用につき、この保証書は
ご使用いただけません

《無料修理規定》

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりませんから、もし未記入の場合は、すぐにお買上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為にご持参いただく際に関しての諸費用は、お客様にご負担いただきます。

■保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
（イ）本書のご提示がない場合。
（ロ）本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（ハ）お買上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。
（ニ）ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用）に使用された場合の故障および損傷。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

FUKAI
フカイ工業株式会社
大阪府茨木市新堂1丁目22-18　〒567-0835
TEL. 072-636-5899　FAX. 072-636-6981

FUKAI ジューサー

取扱説明書　FJ-501

■ご使用の前に 必ずお読みください。　（保証書付）裏表紙についてます。

目 次

●安全にお使いいただくために…1
●各部のなまえとはたらき……2
●ジューサーの組みたて……3
●正しい使い方……4
●お手入れの仕方……5
●仕　　様……5
●アフターサービスについて……5
●調理例と分量のめやす……6
●修理を依頼するまえに……6
●保　証　書……7

家電品　愛情点検　明るい暮らし
■ご使用前に 必ず電源コードや電源プラグが傷んでいないか お確かめください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

⚠ 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
⚠ 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
🚫	この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。 🚫の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。	例（接触禁止）
❗	この図記号は必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。	例（プラグを抜く）

必ずお守りください

⚠ 警 告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
  - ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。
  - ※修理はお買上げの販売店または当社『お客様ご相談窓口』にご相談ください。
- 本体は、水につけたり、水をかけたりしないでください。
  - ●ショート・感電のおそれがあります。
- 運転中に、ふたを開けたり容器（ボトル）の中へ指、スプーン、はし等調理材料以外のものをいれないでください。
  - ●けがをするおそれがあります。
- カッターや、回転部を露出したままで運転しないでください。
  - ●けがをするおそれがあります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
  - ●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

⚠ 注 意

- 交流100V以外の電源では使用しないでください。
  - ●火災・感電の原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ●けがや やけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
  - ●感電やショートして発火することがあります。
- スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。
  - ●けがの原因となります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
  - ●感電・ショート・発火の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
  - ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

ごあいさつ

このたびは、ジューサーをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用ください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

各部のなまえとはたらき

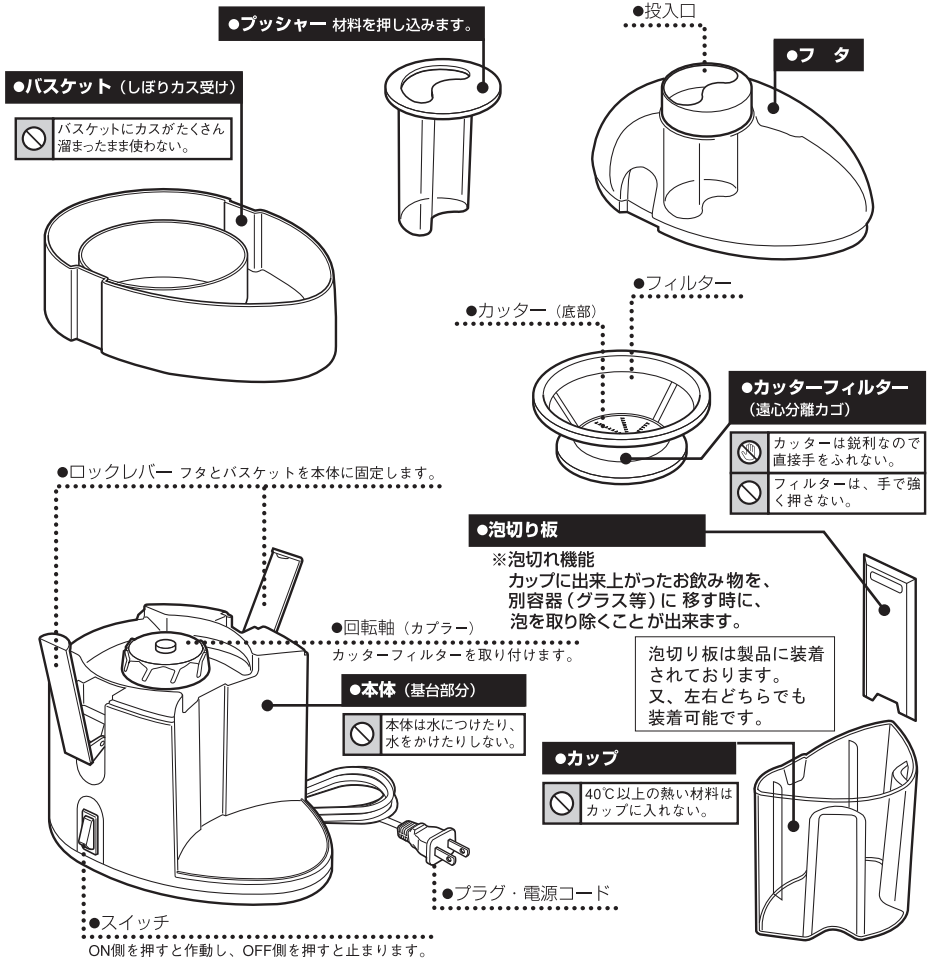

⚠ 火災・感電の恐れあり

●使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜く。　●電源コードやプラグが傷んだ時は使わない。
●必ず100Vで使う。　●スイッチの『切』を確かめてからプラグを持って抜き差しする。

ジューサーの組みたて

1 本体にバスケットを取り付けてから、カッターフィルターを取り付けます。
カッターフィルターは、上からしっかり回転軸に押し込む。

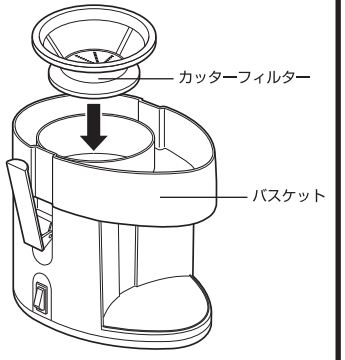

●カッターフィルターは、上からしっかり回転軸に押し込む。

2 フタとプッシャーを取り付けます。

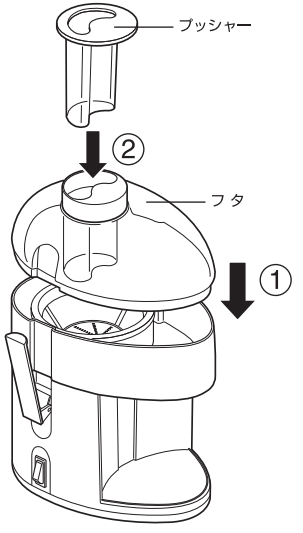

3 ロックレバーで、本体・バスケット・フタをしっかり止めます。

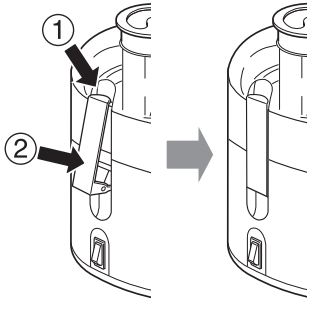

4 使用後は、ロックレバーを外し、バスケットから上半分を取り、お手入れしてください。

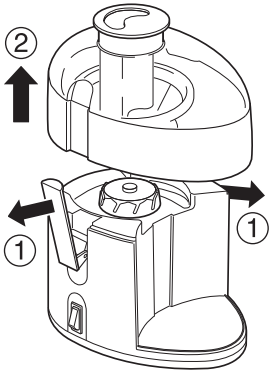

正しい使い方

1 ジューサーを組みたて、プラグをコンセントに差し込みます。

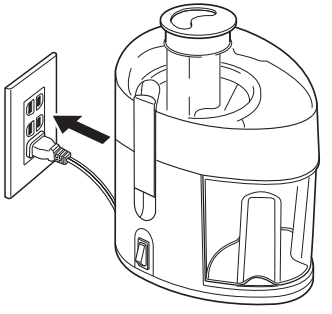

●スイッチの『切』を確かめてからプラグをコンセントに差し込む。

●バスケット・フタ・本体がかみあわない時は、ロックレバーを外して組みたて直す。

2 カップがセットされていることを確認してからスイッチを入れます。

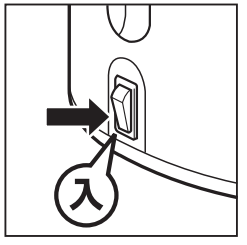

●5分間以上続けて使わない。

●スイッチを入れる前に材料を入れない。

3 投入口から材料を入れ、プッシャーでゆっくり押し込みます。

ゆっくり押込む！

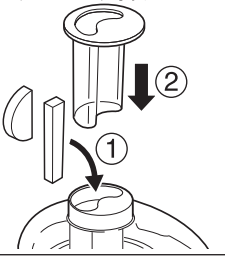

●にんじん等の固い材料は、
・大きく切らない
・プッシャーで一気に押し込まない
・モーターの回転が止まったままで押し続けない。

●バスケットの中にカスがいっぱい溜まったまま使わない。

●粘り気の強い材料（やまいも等）は、使わない。

4 スイッチを切り、カップを取り出します。

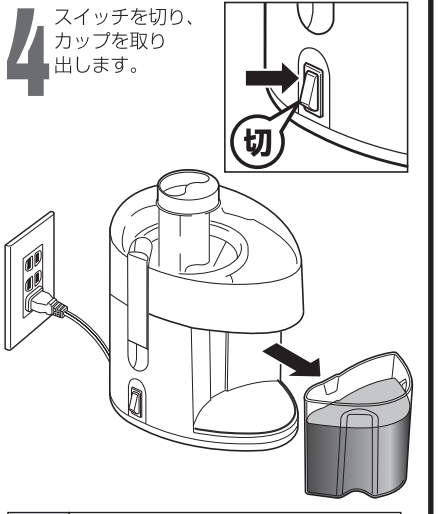

●回転が完全に止まってから、ロックレバーを外す。

注意＊カスがたまったまま使用しますと横からジュースがあふれ出す事があります。

お手入れのし かた

⚠ 注　　意

お手入れのまえに必ず電源プラグをコンセント から抜いてく ださい。
●けがをするおそれがあります。

カッターは、鋭利な刃物です。直接手を触れないでく ださい。
●けがをするおそれがあります。

本体の丸洗いはし ないでく ださい。
●ショート・感電のおそれがあります。

■お手入れにシンナー・ ベンジンなどの溶剤、金属たわし・ みがき粉・ 化学ぞうきんなどを使用 しないでく ださい。●傷がついたり変色の原因になります。

●カッターフィ ルター……ブラシなどを使って洗い、よく水切りをしてください。

カッターは鋭利なので直接手をふれない。　フィルターは、手で強く押さない。

●バスケット・ フタ等……スポンジに中性洗剤をつけて洗います。水切りして、水気をふきとります。

お手入れの際は、食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わない。

●本　体……よくしぼったふきんで汚れをふきとります。

ベンジンやシンナーを汚れ落としとして使わない。

器具の保管

■湿り気の多いところや温度の高いところ、直接日光の長時間当たるところをさけ、お子様の手の届かないところに保管し てく ださい。

仕　　様

電　　圧	100V　50-60Hz	カップ容量	650ml
消費電力	200W	コードの長さ	1.3m
回　転　数	12,500rpm（無負荷）	寸　　法	幅230×奥行き180×高さ265（mm）
定格時間	5分間	重　　量	1.9kg

アフターサービスについて

■保証書は、この取扱説明書の裏表紙についています。お買上げの際に、販売店で保証書の「お買上げ年月日」と「販売店印」欄等の記入を必ずお受けください。
■保証期間は、お買上げの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買上げの販売店が無料修理いたします。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
■この商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

フカイ工業株式会社 お客様ご相談窓口　☎0120-81-8114
土・日・祝祭日を除く　AM9:00 ～PM5:00（PM0:00 ～PM1:00 を除く）　大阪府茨木市新堂1丁目22-18　〒567-0835

調理例と分量のめやす

材料が多すぎたり、その他の原因で回転が止まった時はそのままの状態で使わない。

●材料の切り 方　下記の大きさを目安にして、投入口に入れやすい大きさに切ってく ださい。

●なし・りんご…など

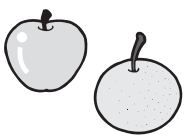

皮をむき、芯を取り8～12切りにする。

●大根・ニンジン…など

縦長に6つ切りにする。

●レモン・オレンジ…など

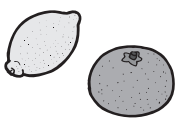

皮をむき、8等分にする。

●レタス・キャベツ…など

1枚ずつ丸めて入れる。
パセリ・青じそ等はキャベツ等に包んで入れる。

●レシピ（ 材料と分量のめやす）

りんご・グレープフルーツ ジュース

材料（ 1人分）
●りんご……1/2個
●グレープフルーツ……1個

りんご・ニンジン ジュース

材料（ 1人分）
●りんご……1個（200g）
●レモン……1/4個
●にんじん……1/2本（100g）

パセリ・こまつ菜 ジュース

材料（ 1人分）
●りんご……1/2個
●レモン……1/2個
●こまつ菜……100g
●パセリ……80g

●使えない材料

●粘り気の強いもの
（バナナ・とろろいも…など）

●水分が少なく繊維の多いもの
（ごぼう・しょうが・薬草類…など）

修理を依頼するまえに

■ご使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグをコンセント から抜いて使用を中止し、点検・修理をお申し付けく ださい。故障のままのご使用や、ご自身での修理は危険です。次のような場合、故障でないことがありますので、修理を依頼されるまえに、もう一度お調べく ださい。

症　　状	お調べいただく こと	なおし かた
振動が大きい。	●バスケット がカスでいっぱいになっている。	●バスケット からカスを取り のぞく 。
カッターが回らない。	●バスケット がカスでいっぱいになっている。	●バスケット からカスを取り のぞく 。
	●ロックレバーがきちんとはまっていない。	●ロックレバーをはめ直す。
	●プラグが抜けている。	●コンセント に差し込む。
	●にんじん等の固い材料を押し込んだ。	●ただちにスイッチを切り、材料を取り除く 。